

Набор лапок для канта

Piping foot

Арт. 202-039-011

Настройки машины:

Настройте оверлок для обычного 2-игольного 4-ниточного шва.
(Следуйте инструкции к вашему оверлоку).

Натяжение нитей:

Левая нить	Правая нить	Верхний петлитель	Нижний петлитель
3	3	3	3

Отрегулируйте натяжение в зависимости от типа используемой ткани и нитей.

Длина стежка: 3 – 4

Дифференциал: 1


Лапка: для канта

Верхний нож: используется

Ширитель: S

Шитьё:

1. Поднимите иглу и лапку для канта и расположите ленту с кантом на лицевой стороне ткани. Они должны касаться верхнего ножа.
2. Опустите лапку таким образом, чтобы лента с кантом входила в желобок на подошве лапки.
3. Направляя шнур по желобку на подошве лапки (Рис.1), пришейте его к ткани. Кант может пришиваться как к одному слою ткани, так и между двумя слоями ткани (Рис. 2).

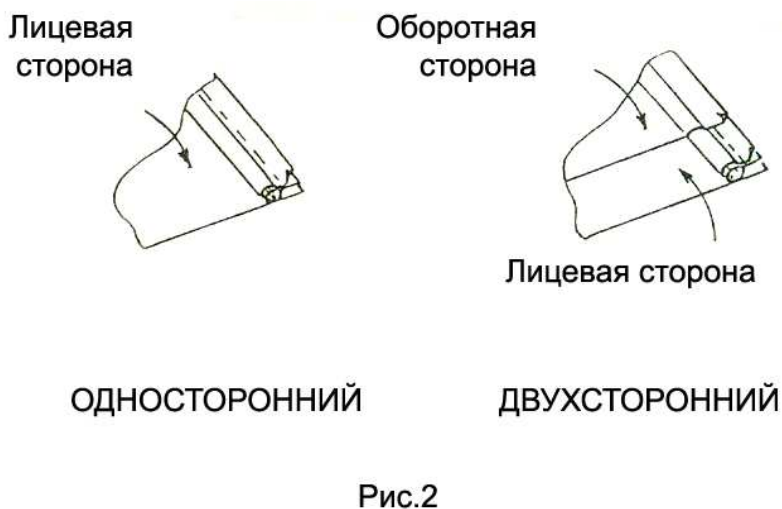

Примечание: При работе с острыми углами ткани швы могут ложиться неровно. В таком случае шейте с очень медленной скоростью плавно направляя ленту с кантом в желобок на подошве лапки.

Советы для достижения наилучшего результата:

- Если вы хотите пришить кант к плотной/тяжелой ткани, наметайте ленту по краю шнура, перед тем как будете шить.

- Для достижения наилучших результатов при работе на углах, надрежьте ленту с кантом в нескольких местах, где она будет изгибаться.

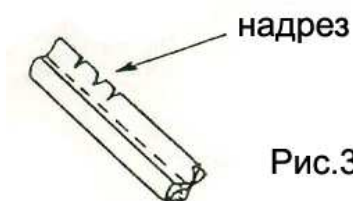


Рис.3

Примечание: если вы не можете купить ленту с кантом, то можете сшить её самостоятельно на обычной швейной машине (толщина шнура составляет приблизительно 5 мм в диаметре)