



## Мастер класс «Аптечка» выполненный на Elna 3005



1. Нам понадобится молния 15 см, коричневая пряжа, две пуговицы, основная ткань бежевого или желтого цвета и голубая ткань для шапочки.




2. С помощью лапки Н для нашивания шнура (она не входит в стандартную комплектацию Elna 3005), пришьем шнур. В лапке есть направляющие для трех шнуров.

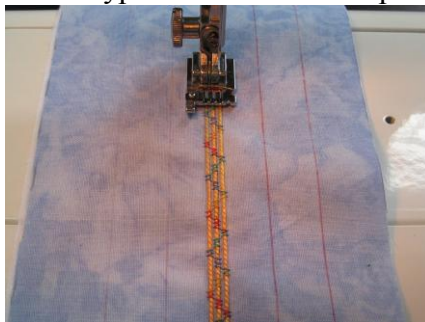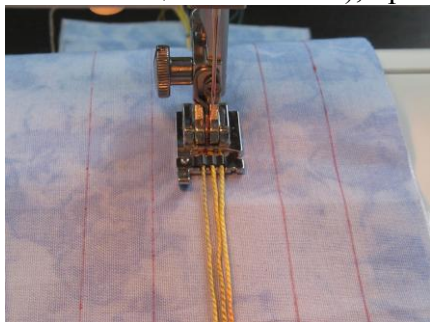

3. Прозрачной лапкой F для атласных стежков, выполним декоративные строчки.



4. Бровки и ротик выполним с помощью зигзага, установив ширину зигзага 3 мм, а длину стежка 0,5 - 1.

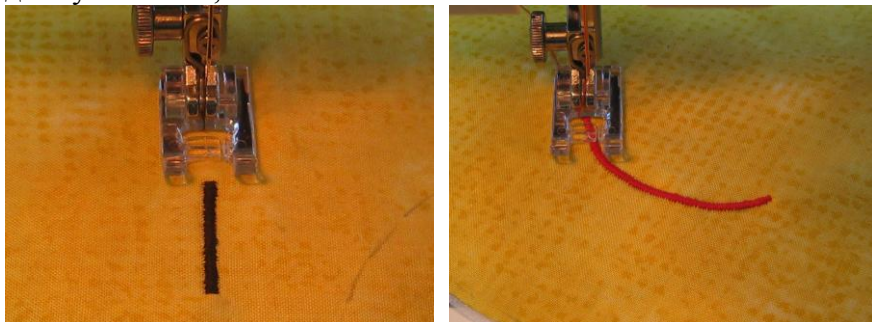


5. Шнур также пришивается зигзагом, ширина 4 мм, длина стежка 2.




6. Для пришивания пуговиц (выполнения глаз) опустим транспортер ткани (зубчатую рейку).



7. Положим пуговицу под лапку F, выставим ширину зигзага соответствующую расстоянию между отверстиями на пуговице, длина стежка 0.

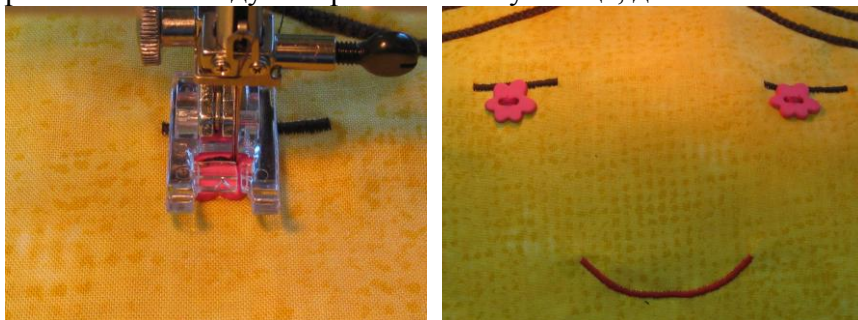

8. Теперь будем вшивать молнию. Длина молнии 15 см. Выполним шов с закрепкой, место для вшивания молнии прострочите строчкой 5 мм. Шов разутюжим.

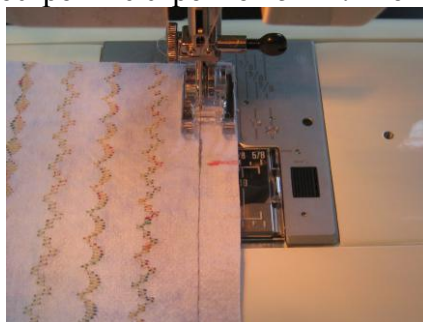

9. Подпорим место для вшивания молнии. Установим лапку E для вшивания молнии. И пришьем молнию.



10. Пристрочим получившееся лицо к шапочке.




11. Шапочку отстрочим в край, а в центре пришьем красный крест.



12. Сложим изделие пополам и прострочим. По кругу сделаем ножницами надсечки или обрежем ножницами зигзаг.

Раскроем молнию и вывернем изделие на лицо. Концы шнуров завяжем узелком.

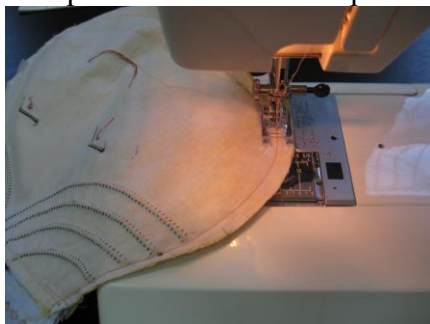

13. Оригинальная аптечка готова!

